




Mode d'emploi

Servez-vous de la semelle comme d'une pelle afin de faire un trou d'environ 35cm



Positionnez le pied dans le trou puis rebouchez

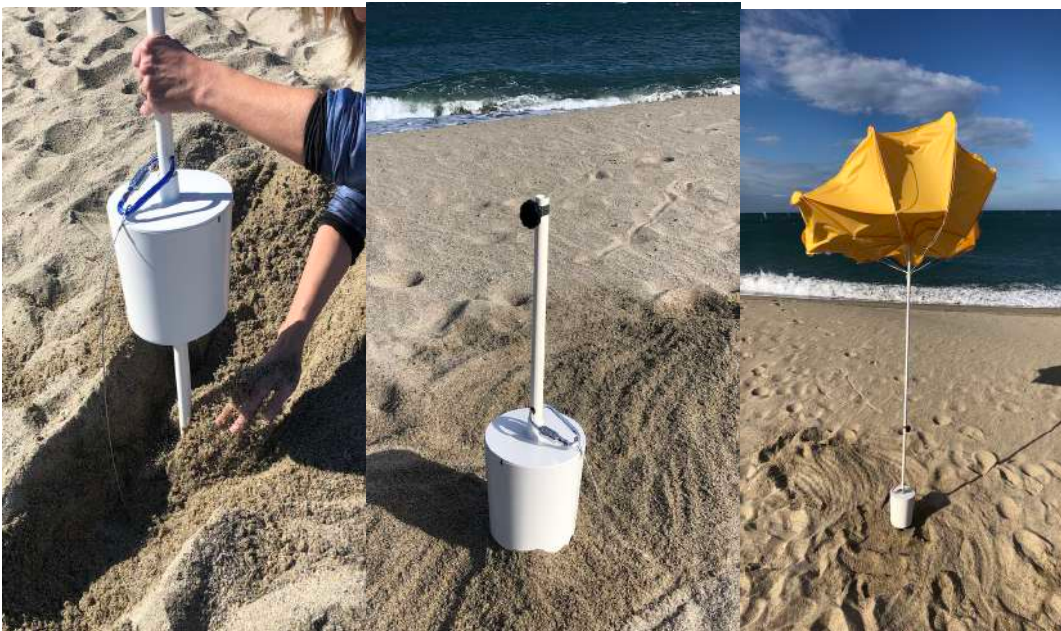

Une fois le trou rebouché, la semelle fera office d'ancre et vous garantira un parfait maintien de votre parasol dans le sable même par fort coup de vent

Une fois que vous avez installé le pied, il vous suffit de défaire le cadenas afin de pouvoir soulever le couvercle et déposer vos affaires dans la boîte.



Même si toutes vos affaires importantes sont en sécurité, vous n'avez pourtant pas envie de vous faire dérober votre sac ...

Positionnez les anses du sac dans le cadenas, de cette manière il sera très compliqué pour un voleur de partir en courant avec votre sac.



Enlever simplement et facilement le PARA'VOLS du sable

Rien de plus simple, pour se faire il faudra tout d'abord défaire le cadenas afin de vous en servir comme poignée et tirez à 45°, la semelle remontera et sortira du sable




Le code du cadenas :

Tous les cadenas sont paramétrés avec le code 000

Il est possible de changer le code du cadenas de la manière suivante :

Ouvrez le cadenas et insérez un objet pointu (stylo ou autre) afin d'appuyer sur le bouton noir dans le fond :

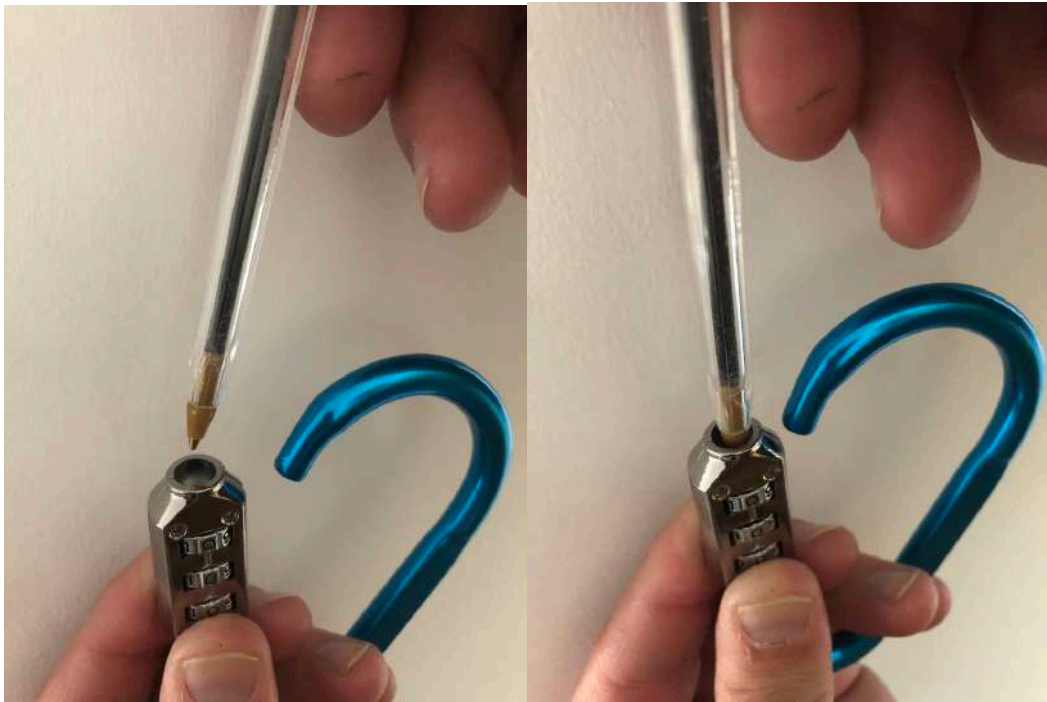

En appuyant sur le bouton noir celui-ci va s'enfoncer c'est à ce moment que vous libèrerez les molettes de chiffres

**Tout en appuyant sur le bouton noir à l'intérieur du cadenas, tournez les molettes afin de créer votre nouveau code. Faites bien attention à l'alignement des chiffres
Une fois que vous relâchez la pression sur le bouton noir avec l'objet pointu, votre nouveau code est enregistré.**